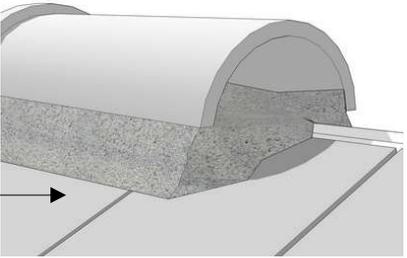


# MODE OPERATOIRE : Réalisation d'un faîtage scellé à crêtes et embarrures

 **Attention :** PENSER A CALEPINER AVANT DE SCELLER LES TUILES FAITIERS

PHASES	RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES	CROQUIS	MATERIEL /MATERIAUX	POINTS QUALITE / SECURITE
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">REALISER LE MORTIER</p>	<p>Mettre en œuvre le mortier de pose avec chaux blanche NHL 3.5 + ciment blanc + sable + eau</p> <p>Dosage : 2 volumes de sable pour 1 volume de liant (50% ciment / 50% chaux)</p>		<p>Gâche Truelle Seau</p> <p>Ciment Chaux eau</p>	<p>Préférer un mortier bâtard : Limite les risques de fissuration des joints et de détérioration des tuiles.</p> <p style="text-align: center;"> Port des E.P.I.</p>
<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">HUMIDIFIER LES TUILES</p>	<p>Mouiller la dernière rangée de tuiles plates avec une éponge pour éviter que la terre cuite ne boive l'eau du mortier.</p> <p>Pour la même raison, humidifier également l'intérieur et la tranche de la tuile faîtière.</p> <p><i>Répéter l'opération à chaque étape avant la pose.</i></p>		<p>Eponge eau</p>	<p>Humidifier régulièrement les tuiles</p>
<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">SCELLER LES FAITIERS</p>	<p>Gâcher du mortier et en déposer un cordeau sur chaque versant de la toiture.</p> <p>Laisser un joint de 0,5cm entre chaque tuile faîtière.</p>		<p>Truelle Taloche</p> <p>Mortier bâtard</p>	<p>Veiller à ne pas tacher les tuiles avec des coulures</p>

## MODE OPERATOIRE : Réalisation d'un faîtage scellé à crêtes et embarrures

<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">REALISER LES EMBARRURES</p>	<p>Mise en œuvre des embarrures en formant un « boudin » avec le mortier sur la taloche, puis le déposer entre les tuiles plates et la tuile faîtière.</p> <p>Serrer le mortier avec le dos de la langue de chat pour créer l'étanchéité + esthétique (pente lisse et régulière) ←</p>		<p style="text-align: center;">Truelle ou langue de chat Taloche</p> <p style="text-align: center;">Mortier bâtard</p>	<p>Ne pas tarder car il faut lier la crête à l'embarrure encore fraîche !</p> <p> Ne pas faire toutes les embarrures, puis toutes les crêtes</p>
<p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">REALISER LA CRETE</p>	<p>Mise en œuvre d'une crête de coq entre deux tuiles faîtières : Former un « boudin » sur la taloche et le déposer délicatement sur l'espace à combler, SANS LE DECHIRER !</p> <p>Façonner une arête lisse et régulière (ronde ou pointue), puis rejoindre l'embarrure (faire fusionner les deux)</p>		<p style="text-align: center;">Truelle ou langue de chat Taloche</p> <p style="text-align: center;">Mortier bâtard</p>	<p>Attention aux salissures sur les tuiles !</p> <p>Ne pas créer d'obstacles à l'écoulement direct de la pluie, (retenue ou stagnation d'eau)</p>
<p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">NETTOYER LES TUILES</p>	<p>Laisser tirer un peu le mortier, puis nettoyer la tuile avec de l'eau propre et une éponge bien essorée.</p>		<p style="text-align: center;">Eponge propre</p> <p style="text-align: center;">Eau propre</p>	<p> Une eau sale laissera des traces sur les tuiles !</p>